# **AucSale**

# Veritile トリプルフィルターサイクロン式掃除機

VCS-2200

# 取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。 本書には重要な注章事項や製品のお取り扱い方法が配載されています。 必ずよくお読みのうえ製品を正しく安全にお使いください。お読みになった あとは大切に保管してください。



記載の外膜および仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※本書内容を無許で複写、転載しないでください。※本書内容については、将来予告なしに変更される場合があります。※本書の記載の限りなどについての前側はご 容赦ください。※当社では常に製品の改善を行なっており、お客様のお見上げ時期によっては、同一製品の中にも多少差が生じる場合がありますが、ご了家ください。

#### 守ってください

.

- 本製品は家庭用郷除機です。業務用には使用しないでください。
- エアータービンブラシ、ホース、バイブなどを簡素らせるビニール線、ラップ類を扱わせないでください。
- 回転している状態のエアーターピンブラシ車面回転能には絶対に触れないでください。大変に危険です。 指や体の一部が触れると極致の原因になります。
- エアータービンプラシを強く押し付けないでください。 床、たたみ、家員、他の傷つきの原因になります。ハンドルにカモ入れず、軽くすべらせるように機作してください。
- 必ずエアーターピンプラシ、もしくはノズルを取付けて お使いください。
- パイプ、ホースの先端でお掃除をすると本や家具などを傷めます。

- 水などの液体、砂、泥、石、網かい粒子の粉末などを 吸わせないでください。 フィルターの目前まりや故障の原因になります。
- 屋外では使用しないでください。

注度事項を必ずお読みください。

- 故障の原因になります。
  参 持ち返びの腰は、必ずキャリーハンドルを持ってください。
  延見リイブやホースを持った、落下や破損、けがの原因になりま
- ダストカップ、フィルター環はごまめにお手入れをしてください。
   お手入れをおこたると故障の原因になります。お手入れ方法、

#### 付屋品 本体のほかに下記の付集品があります。












### ■ 各部名称

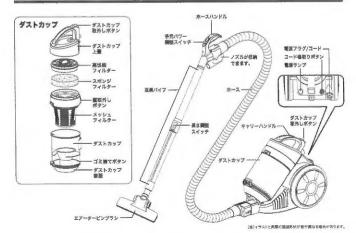

1

### ■ 使用方法




本体にホースを接続します。 接続を外すときは、ボタンを押しながら抜き 生す。



延長パイプをホースハンドルに接 続します。



エアーターピンブラシを取付けま す。








ホースハンドルの手元パワー調整 スイッチが「切」の位置にあるこ とを確認した後、電源コードを引 き出して電源プラグをコンセント に差し込みます。



本体のメイン電源が ON になり、管 浸ランプが点灯します。



ホースハンドルの手元パワー調整 スイッチを「切」の位置からスライ ドします。運転が開始されます。



ときは「切」の位置へ合わせます。 ブが消灯します。 じゅうたんなどでエアーターピンプラシ橋 作が重くスムーズでない場合はパワーを要 めてください。



お掃除の種類によってパワーを調 電源プラグをコンセントから抜きます。 整してください。運転を停止する メイン管源が OFF になり、管源ラン



コード巻取りボタンを押して電源 コードを収納します。 必ず電源プラグを持ってから機取りをして ください。コード全部が養取りされなかっ た場合は、2m ほど引き出し、再理ボタンを

押して巻取りしてください。

### ■ ダストカップからゴミを捨てる |

安全のために、ダストカップからゴミを捨てる際には、必ず養源を OFF にして、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。

ダストカップの「ゴミすてライン」以上までゴミを溜めないようにしてください。 お掃除が終わったら、ダストカップからゴミを捨ててください。

「ゴミすてライン」を越えると吸込力が低下してしまいます。また、ゴミはこまめに捨ててください。









ゴミすてライン

ゴミすて

- ダストカップ取外しボタンを押しながらダスト カップを本体から取外します。
- ボタンを押さずに無難に取外さないようにしてください。
- 力ップのハンドルを持ってゴミ油でボタンを押し ます。底蓋が開き、ゴミを落とすことができます。 カップの側面を軽くたたいて中のゴミを落とします。 ボタンを 押さないと楽画は勝きません。無理に関けないでください。
- ②カップの座費を手動で閉めます。 カチッと音がするまでしっかりと聞めてください(ゴミ捨てポタ ンを押しても養は閉まりません)。
- ダストカップを取外しボタンを押しながら本体に セットします。
- 本体運転中にダストカップを取外さないでください。

#### ダストカップの蓋を取る/取付ける

#### 蓋モ外す







#### 苗を外す

左関のボタンを押しながら外します。

#### 董を取付ける

最初にカップの糞に蓋の凸部をはめ込 み、ポタンを押しながら蓋をしっかり取 付けます。

排除抽本体にカップをセットする前に、強 がしっかりと取付けられているか確認して ください。

### メッシュフィルター・高性能フィルター・スポンジフィルターのゴミを取る

目詰まりによる吸込力低下をふせぐため、メッシュフィルターと高性能フィルター、スポンジフィルターのゴミを取り除きます。



高性能フィルターとスポンジフィルターはカップ上質とフィルターケースの間に あります(取外し方→P.5)。

#### メッシュフィルター / 高性能フィルター

メッシュフィルター、高性能フィルターはプラスチック部分を軽く叩き、表裏のミ ソに付着している、ごみ・ほこり・汚れを取り除きます。

#### スポンジフィルター

スポンジフィルターも、表裏に付着している、こみ・ほこり・汚れを取り除きます。

## 安全に関するご注意

本製品を安全に正しくご使用していただくため、下記には重要な内容が記載されています。 よくお読みになり、記載事項を必ずお守りください。

### で使用の前に、必ずお読みください。

**企業告** 

この項目は、「死亡または重傷などを負 う可能性が想定される」内容です。 ⚠注意

この項目は、「人が傷害を負う可能性、 または物的損害が発生する可能性が 想定される」内容です。

電流プラグやコンセントにほこりがついた状態で使用しない

算気肌で変が活起られたりする場合があり、やけどや火災の原告になりま

ストープなどの火気のまわりで使用しないでください。

○ この表示の項目は、してはいけない「禁止」内容 です。

② この表示の項目は、必ず実行していただく「強制」 内容です。

でください。 東京 大丸、角大の果因になります。

### ── △ 蓍告

ご自身で修理、分類、改造をしないでください。 被罪の懲犯なる上に、感覚、火災の危険が高ります。また、分別した認品に よる物にかるなお予禁の関係の危険があります。他がにしないでください。

■ 電源コード、電源プラグは系統してから使用してください。 コードが確領していたり、プラグとコンセントの差し込みが ゆるい場合は使用しないでください。

ゆるい場合は使用しないでください。 火災、厚着、ショートの原因になります。

■れた手でコンセントの旅音差しはしないでください。 MATERIA 電視する恐れがあります。

電源プラグはコンセントへ確実に登し込んでください。 #電、火炎の危険があります。

定領15A以上、交流100Vの家庭用コンセントにおいて単 独で使用してください。また延長コード使用の際も15Aのも のを実験を使用してください。

のを単独で使用してください。 火災、毎年、ショートの原則になります。また、たこ月記録にすると延長コードが消勢・お化し、火災の原因になります。

お子様やお体の不自由な方が使用される場合、必ず保護者の方が付き添って管理監督した上で使用してください。 いが中部電子を恐れがあります。

お子様が本観品で遊ばないよう、管理監督してください。 けがや確定する恐れがあります。

■選コードを首にかけてふざけたり遊んだりしないでください。 い。 かさなお子供がコードで選ばないように注意してください。曹具軍成の念

電源コードを引っ張ったり、上にものを徹せたりしないでく

電源コードを引っ張ったり、上にものを微せたりしないでく ださい。 コードが確同し、火災、事業の原因になります。

図載している状律のエアータービンプラシ重要回転部には 絶対に触れないでください。大変に危険です。 単や体の一般が始れるとたけがの原列になります。

水気のある場所(風呂場などの水まわり)での使用や、水を かけたり漏らしたりしないでください。 \*MMM## 内部に水が入ると寄見 が着するおかがあります。

ダストカップ、カップ上重、高性能フィルター、スポンジフィル ター、メッシュフィルター、エアーターゼンブラシの回転ブラ シ部以外は水洗いしないでください。 北東、原質さる場合があります。

### .

ず。また、製品の変形でシュートの原因になります。

最込口を塞いだ状態で長時間機関運転させないでください。

無土 加熱、長大の原因になります。

デストカップ、フィルター環は、配配の方法でこまめにお手入れをしてください。

■ 数手入れをおこたると変調の単数になります。

製品を育としたり、即いたり、上に乗ったりなど乳器に扱わ ないでください。また、製品の可能は、取り付け部を無理な方 向に引っ乗ったり、無理な力を加えないでください。 返来や検索したが効果のになります。

コンセントから毎週ブラグを抜くと含は電源ブラグを持って 引き抜いてください。 電別コードを引っ張らないでください。配信、長大変者の原則になります。

使用時以外にコンセントに接続しつづけないでください。 第797 章本 海南、火災の東西になります。使用を持えたら姿貌を引してください。

お手入れの悪には、必ず管理をOFFにして管理プラグをコンセントから強いてください。 事を引がの範囲になります。

電源コードの本体地取りは電源プラグを持った状態で行っ てください。

を取りの際の電泳プラブの試ね上がりでけがをしたり家具などの数値の原 でありの際の

第第口を置かないでください。
ま除、まなの問題になります。

シンナー、アルコール、ベンジンなど、引火性のある化学家品 のそばでは使用しないでください。また、製品のお手入れの 際にも使用しないでください。

火災や羌火、爆発の危険があります。また化学変化による変質、変形、破鍋の原因になります。

#### ■ お手入れのしかた ■

### △注意

ダストカップ、フィルター類はこまめにお手入れをしてく ださい。特に、「嶌性能フィルター」と「スポンジフィル ター」は表裏のミゾに、ごみ・ほこり・汚れがたまった まま使用すると、掃除機本体の故障の原因になります。

「高性能フィルター」と「スポンジフィル (高性能フィルター) ター」は、最低3ヶ月。に一度は衰と裏の ミゾにあるゴミや汚れを含れいにおとして ください。汚れたまま使用しますと、掃除 機本体の故障の原因になります。 ※「3ヶ月、は日安です。ゴミの雇業、使用原理によっ

絞ってから拭いてください。



て、お手入れをする頻度は異なります。

お手入れの際には、必ず電源を OFF にして、 電源プラグをコンセントから抜いてください。



ダストカップ、カップ上景、高性能フィルター、スポンジフィルター、メッシュフィルター **黒止** ーピンプラシの回転プラシ部以外は水洗いしない でください。感覚したり故障する場合があります。



お手入れにシンナー、アルコール、ベンジン、アル カリ性洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 裏止 変色、変形、変質、破損し、故障の原因になります。

#### フィルター質のお手入れ

以下の方法でお手入れしてください。

#### ダストカップ、フィルター舞を水洗いする

本体・付票品のお手入れ

布に水または薄めた中性洗剤を含ませ、充分によく




上図のものは水洗いすることができます。 それ以外のものは水洗いしないでください。 ダストカップのゴミを捨てください(→P.3)。



メッシュフィルターから高性能フィルターとスポン ジフィルターを取外します。 高性能フィルターは中心のつまみを持って取外します。

# ダストカップ上並 国子一 メッシュフィルタ・

矢印が間の位置になるようにダストカップ上面を左 **回りに回転させて、メッシュフィルターから取外し** ます。




水で洗い、水気を拭き取り、充分に乾燥させます。 ダストカップ、ダストカップ上蓋、スポンジフィルターは流水で水洗い します。高性能フィルター、メッシュフィルターは洗い桶に水を溜め、 その中で掘すり洗いします。その後業らかい布などでやさしく水気を 拭き取り、充分に乾燥させます。

#### 【水洗いの注意】 -

- □ 乾燥は充分に行ってください。濡れたままの状態で使用 しないでください。
- 強制、漂白剤、35 度以上のお湯で洗わないでください。 また、洗濯機で洗わないでください。 変形、変質、破操します。
- ウ ブラシを使用して流わないでください。 フィルターが破れたり破損したりします。
- 乾燥機、瀬房器具、ドライヤーなどで乾かさないでください。 変形、破損します。





充分に乾燥させ、メッシュフィルターに高性能フィル ターとスポンジフィルターを取付けます。



矢印が図の位置になるようにダストカップ上置を右回 りに回転させて、メッシュフィルターに取付けます。

#### エアータービンブラシのお手入れ






エアータービンブラシの回転ブラシ部のみ水洗いできます。 エアータービンブラシ字体は水洗いしないでください

- ●「取外しカバー」の薄をコインなどで 「ひらく」に合わせ、カバーを外します。
- 回転プラン部を①のように上方向に引き き上げ、②の方向に引き接きます。
- ⑤ 回転ブラシ部を水洗いし、施干しして光分に乾燥させます。
- 取り外したときの逆手順でプラシをセットし、「取外しカバー」をぴったりと囲めます。 単級に乗を「しする」に合わせます。


エアーターピンプラシ本体と取外しカバーの 間にす言節があるとプラシは回転しませんの でしっかりとセットしてください。

毛や糸くずなどが回転ブラン部にからまって いる場合ははさみなどで取り除いてください。

### ■ 収納のしかた









パイプの収納フックを本体のフック穴に差し込みます。 その後安全な場所に収納してください。



### ■ お問い合わせの前に ■

放陣かな?と思ったら、もう一度点検・確認してみましょう。

| 童 块                  | 成数するところ                                 | 5000 日 500                                                    |  |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 運転しない                | コンセントに電源プラグが正しく接続されいるか。                 | 電源プラグをしっかりと再接続する。<br>手元パワー調整スイッチを両便運転方向にスライドさせる               |  |
| 脱込力が難い               | エアーターピンプラシ、パイプ、ホースに何かが答案っていないか。         | エアーターピンプラシ、パイプ、ホースを外して中を点検<br>し、誰まっているものを取り除く。                |  |
|                      | ダストカップに「ゴミすてライン」以上にゴミがないか。              | ダストカップのゴミを捨てる。                                                |  |
|                      | フィルター類にゴミやほこりが溜まっていないか。                 | フィルターのお手入れをする。                                                |  |
|                      | ダストカップの変がきちんと聞まっているか。                   | 一度本体からダストカップを外し、蓋の状態を確認する。                                    |  |
| 電源コードが全て<br>御取りされない。 | 参取りの状態が曲がっていたり、一力所に片着ったりして<br>いる可能性がある。 | 電源コードを2mほど引き出し、再座書取りボタンを押して書込みをする。                            |  |
| 電車コードが引き<br>出せない。    | 巻取りの状態が曲がっていたり、一カ所に片着ったりして<br>いる可能性がある。 | 参取りポタンを押しながら、少しずつの長さで参取りとう<br>き出しを交互に行う。<br>※ 無理に引っ強らないでください。 |  |

### ■ 仕 様 ■■

| 吸込仕事率 | 180W                     | 集直容被    | 0.5L(ゴミ捨てラインまで)、0.8L(最大容量) |
|-------|--------------------------|---------|----------------------------|
| 運転者   | 73dB                     | 電源コード長さ | 4.5m                       |
| 本体寸法  | 約 22cm × 30.5cm × 25.8cm | 有源      | AC100V (50Hz/60Hz共用)       |
| 12    | 4.8Kg (11) 3.4Kg (112)   | 消費電力    | 最大1000W                    |

(重量1): 排除機本体、ホース、延長パイプ、エアーターピンプラシ込み (重量2): 提取機本体のみ

セット | 内容 | 高性能フィルター/スポンジフィルター(本体セット済み各1個/スペア各1個)、収扱批明書(本書)、保証管

### ■ アフターサービス =

#### ○ 保証書の記入事項

◎ 修理をご依頼の前に

より「購入日」と「販売店印」簡などの記入をお受けください。保証書は再発 決しない場合にはサポートセンターまでご担談ください。 行いたしませんので大切に保管してください。

本製品には、条胚膏が同梱されております。お買い上げの際は必ず販売店 本取扱説明書の「お問い合わせの前に」をよくお読みいただき、それでも前

(保証書には保証規定が記載されていますのでよくお読みください。)

本製品に関するお問い合わせ、およびサポートについては日本国内限定とさせていただきます。